

„MiniStar“ ist eine Telefonanlage für einen Amtsanschluß. Sie bietet die Kommunikationsmöglichkeiten und den Komfort, der bisher nur größeren Nebenstellenanlagen vorbehalten war.

Direktdurchwahl, teilnehmerindividuelle Gebührenerfassung für alle 5 Sprechstellen mit Sperrmöglichkeit der Nebenstellen-Apparate 2 bis 5 für abgehende Gespräche nach Gebührenabrechnung sowie außenliegende Nebenstelle sind nur einige Merkmale dieses Produktes.

„MiniStar“ wurde für die Österreichische Post von der Kapsch AG entwickelt und wird von diesem großen österreichischen Unternehmen für Kommunikationstechnik produziert.

Wir dürfen Sie zum Erwerb dieses High Tech-Systems beglückwünschen.

Im Störfall bitte vorerst Netzstecker ziehen, damit über den Notapparat gesprochen werden kann. Stecken Sie den Netzstecker danach probeweise wieder in die Steckdose. Sollte die Störung noch immer auftreten, wenden Sie sich bitte an die zuständige Störungsmeldestelle.

MiniStar 2 Bedienungsanleitung PTV-MNr. 550 123 151

Kapsch Art.Nr. 80 67420 2058

Ausgabe: V / 92


Änderungen vorbehalten



Bedienungsanleitung

Telefonanlage

MiniStar

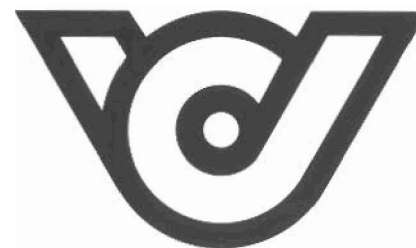

POST

Telefonverzeichnis :

Sprechstellen	Raum / Person
1	
2	
3	
4	
5	
Coderuf	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	

Achtung !

Für größtmögliche Sicherheit ist gesorgt. Die Post ergreift zu Ihrem Schutz alle derzeit technisch notwendig erscheinenden Maßnahmen. Trotzdem ersuchen wir Sie, bei Gewitter in Ihrem Nahbereich Telefongespräche aufzuschieben und die Fernmeldeanlagen nicht zu berühren!


Bei Gewitter Netzstecker nicht ziehen, da sonst Überspannungsschutz in der Anlage unwirksam!

Inhaltsverzeichnis :

Seite

Interngespräch herstellen	4
Externe Gespräche herstellen	4
Ringruf abfragen	6
Rückfrage	6
Umlegen von Gesprächsverbindungen	6
Ruf einer bestimmten Person (Code-Ruf)	8
Tülfreisprechen mit Türöffner	8
Abfrage der Torstelle bzw. Öffnen des Tores	8
Abfrage der Torstelle bzw. Öffnen des Tores während eines Gespräches	8
Anrufübernahme	10
Berechtigungsumschaltung (Check in – Check out)	10
Schalterstellung	12
Auswahl der Amtsrufsignalisierung	12
Ringruf	12
Amtsrufweitschaltung nach Zeit auf Ringruf ...	12
Hörtöne der Anlage MiniStar	13


Interngespräch herstellen

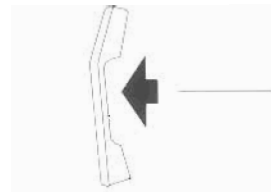

Hörer abheben,
Wählton abwarten



Sprechstelle
(1-5) anwählen

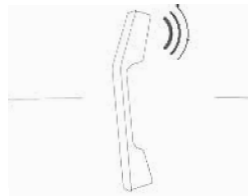


Sprechstelle frei



Sprechstelle besetzt

Freiton

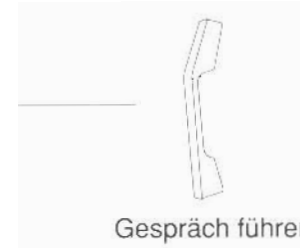

Gespräch führen




Hörer auflegen

Besetztton
Sprechstelle spricht

Externe Gespräche herstellen

Mit Flashtaste oder mit Ziffer "0"



Hörer
abheben



Wählton, Sonder-
wählton oder kein
Ton ist zu hören



Flashtaste
drücken



Wählton der Amts-
leitung ist zu hören



Hörer
abheben




Wählton, Sonder-
wählton oder kein
Ton ist zu hören



Ziffer "0"
wählen



Wählton der Amts-
leitung ist zu hören

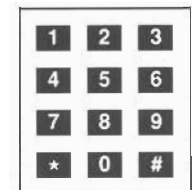

Wählen der externen
Rufnummer

Ringruf abfragen




Alle Sprechstellen werden gerufen



Hörer abheben

Gesprächsverbindung mit Extern-Teilnehmer


Rückfrage zu interner Sprechstelle

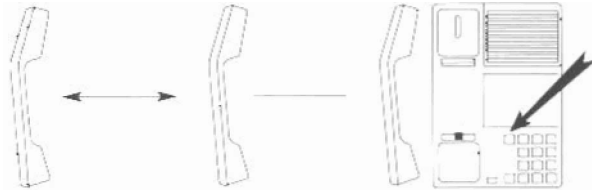


Interngespräch
Externgespräch

herstellen

Flashtaste drücken
(=Raumrückfrage)

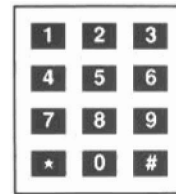

Gewünschte Sprechstelle anwählen

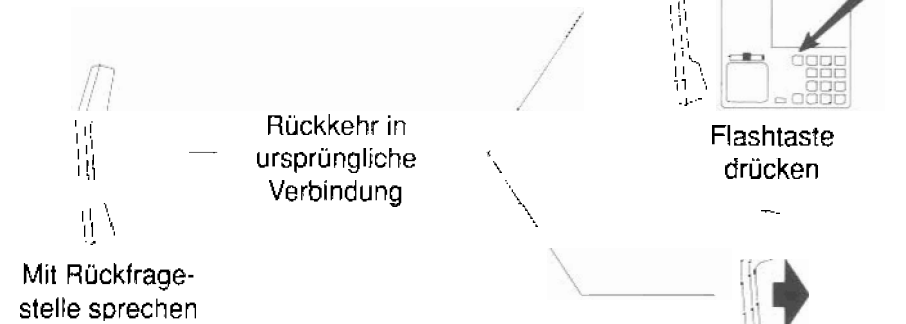


Rückkehr in ursprüngliche Verbindung

Flashtaste drücken

Mit Rückfragestelle sprechen


Umlegen von Gesprächsverbindungen

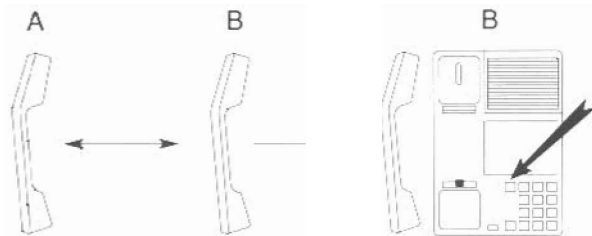


Interngespräch
Externgespräch

herstellen

Flashtaste drücken

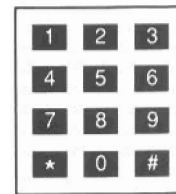

Gewünschte Sprechstelle (=C) anwählen

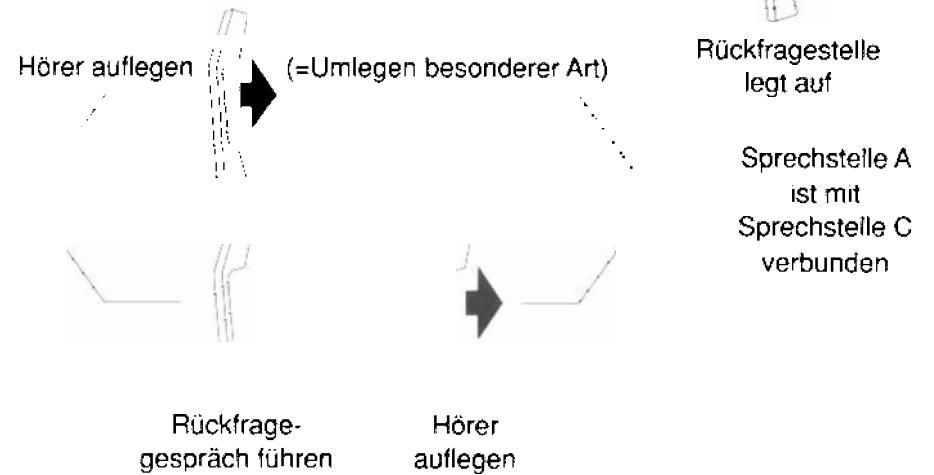


Rückfragegespräch führen

Hörer auflegen


Sprechstelle A ist mit Sprechstelle C verbunden

Ruf einer bestimmten Person (Coderuf)

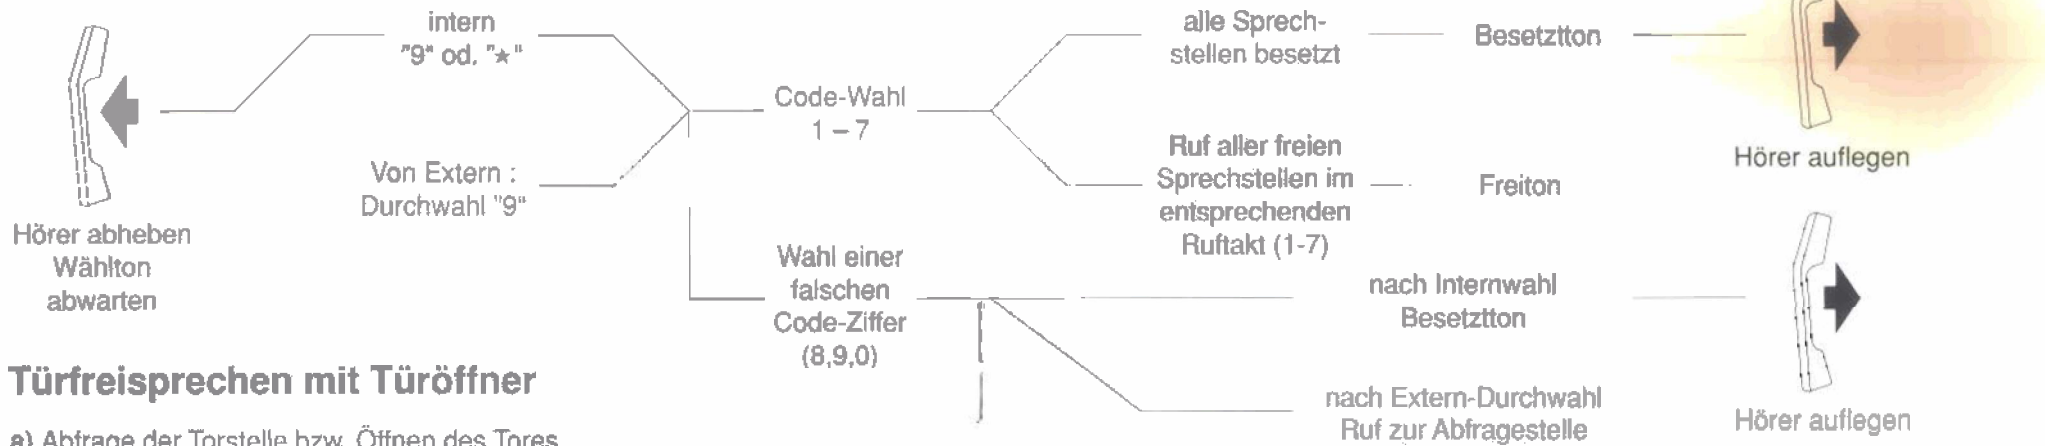

Türfreisprechen mit Türöffner


a) Abfrage der Torstelle bzw. Öffnen des Tores

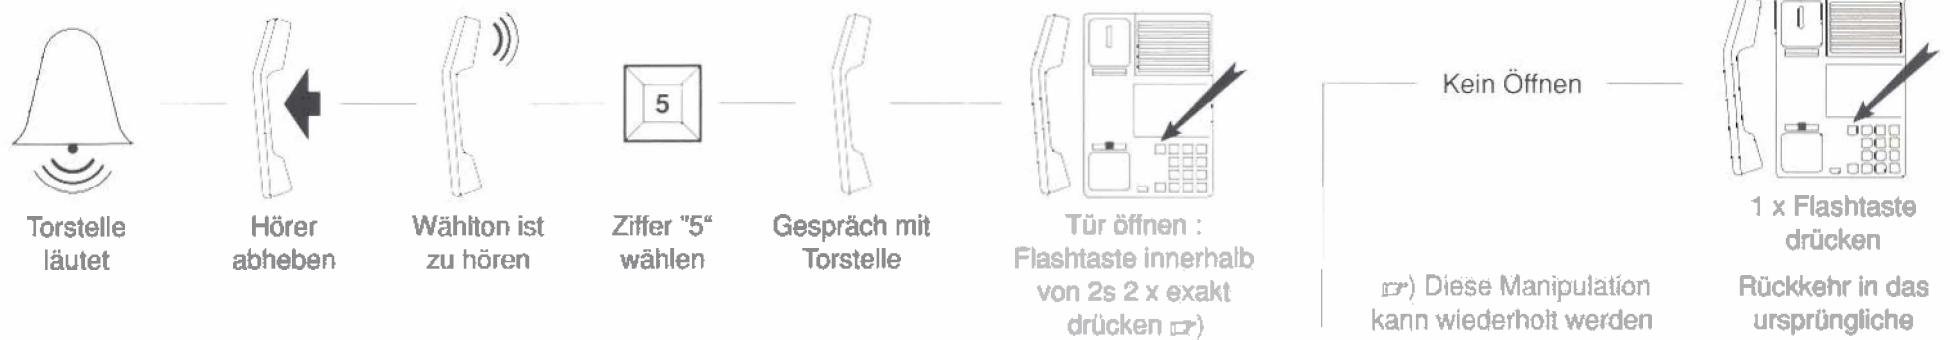

b) Abfrage der Torstelle bzw. Öffnen des Tores während eines Telefongesprächs




Anrufübernahme

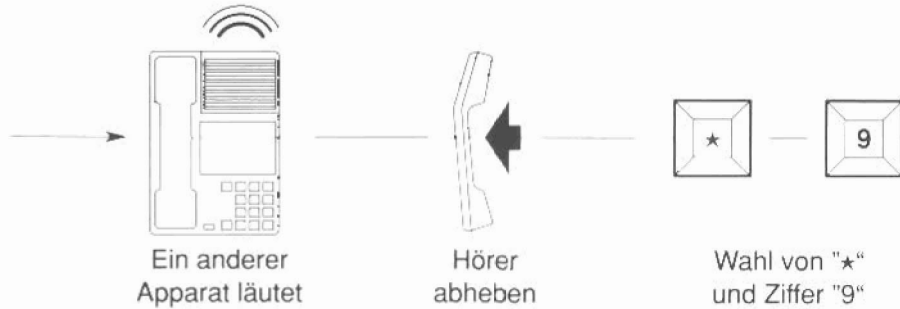

Berechtigungsumschaltung

(Check in – Check out)

Durchführbar von Apparat 1 für die Nebenstellen 2 bis 5

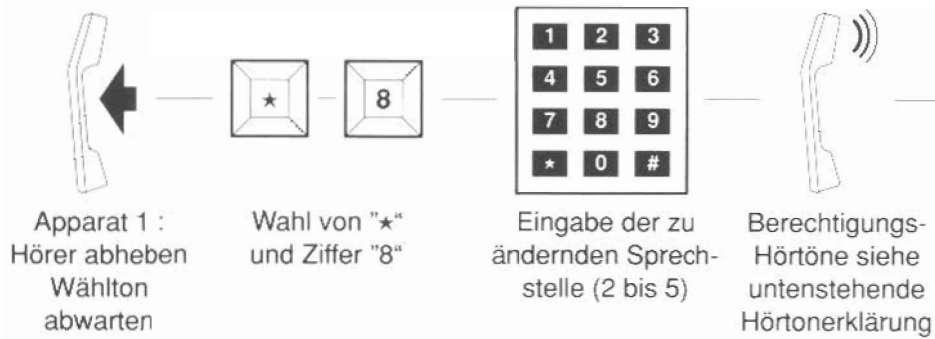

-  nicht-
amtsberechtigt
-  halb-
amtsberechtigt
-  amtsberechtigt



Hörtonerklärung für Check in – Check out

Wahl der Ziffer	1	nichtamtsberechtigt	
	2	halbamtsberechtigt	
	3	amtsberechtigt	
	bei Versuch eine unzulässige Berechtigung zu aktivieren		

Schalterstellung

Auswahl der Amtsrufsignalisierung

Der (die) Sprechstellen-Apparat(e), bei welchen Amtsanrufe (z.B. Anrufe ohne Durchwahl) signalisiert werden sollen, können mittels Schalter 1 bis 4 ausgewählt werden.

Schalter "Ein" : 1 2 3 4
 Sprechstellen-Apparat : 1 2 3 4 u. 5

Ringruf

Alle Sprechstellen-Apparate werden gerufen :

Schalter 1 - 4 : Stellung "Aus"

Amtsrufweitchaltung nach Zeit auf Ringruf

Ein Amtsruf, der bei einer Abfragestelle signalisiert wurde, wird nach 20 Sek. bei allen Apparaten signalisiert.

Schalter 5 : Stellung "Ein"

Signale der Telefonanlage MiniStar :

Hörer	Wählton intern	
	Besetztton	
	Freiton (Rufkontrollton)	
	Aufmerksamkeitston für besetzte Sprechstelle bei ankom. Amtsruf	
	Sonderwählton bei belegtem Internweg	
	Wählton von Amt	
Kein Ton = besetzter Intern- und Rückfrageweg		
Appara - Schallgeber	Anruf extern - ohne Coderuf	
	Anruf extern - mit Coderuf	
	Anruf intern - ohne Coderuf	
	Anruf intern - mit Coderuf	
	Ringruf	